

6. Гарантийные обязательства

6.1. При соблюдении потребителем правил эксплуатации замка, фирма-изготовитель гарантирует безотказную его работу в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или со дня продажи через розничную торговую сеть.

6.2. По истечении гарантийного срока или при поломке замка в течение гарантийного срока, вызванной нарушением правил по эксплуатации, указанных в настоящем руководстве фирма-изготовитель осуществляет сервисное обслуживание и ремонт замка с оплатой стоимости работ пользователем сейфа, металлошкафа, металлической двери.

6.3. По вопросам качества замка и заказа дополнительных ключей обращаться по адресу:
143985, Московская область, г. Балашиха, деревня Соболиха, 5-й липовый переулок, дом 4
e-mail: class55@bk.ru, телефон: 8 (495) 527-13-44, 8-905-525-13-62

Дата выпуска _____

Штамп магазина _____

ИП Гаврилова Н.В.

143985, Московская область, г. Балашиха, деревня Соболиха, 5-й липовый переулок, дом 4
e-mail: class55@bk.ru, телефон: 8 (495) 527-13-44, 8-905-525-13-62

Региональные представители в Российской Федерации

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| г. Барнаул | 8(3852)77-07-22 | г. Нижний Новгород | 8(951)906-41-15 |
| г. Екатеринбург | 8(3432)51-17-40 | г. Новосибирск | 8(3832)361-21-13 |
| г. Иваново | 8(4932)24-00-32 | г. Пенза | 8(8412)52-30-61 |
| г. Иркутск | 8(903)564-54-80 | г. Пермь | 8(342)227-42-74 |
| г. Казань | 8(917)85965-71 | г. Ростов на Дону | 8(863)252-54-67 8(863)2-999-072 |
| г. Караганда | 8(701)221-17-98 | г. Рязань | 8(4912)22-22-21 |
| г. Клин | 8(496)245-50-41 8(910)414-76-82 | г. Санкт-Петербург | 8(812)785-22-83 |
| г. Кострома | 8(4942)62-44-35 | г. Самара | 8(846)222-54-78 |
| г. Красноярск | 8(3912)12-4388 | г. Саратов | 8(845)227-39-10 8(845)272-47-28 |
| г. Минеральные Воды | 8(87922)6-13-90 | г. Саров | 8(910)871-69-88 |
| г. Москва | 8(495)368-02-30 | г. Тула | 8(4872)36-34-78 |
| | 8(495)625-29-47 | г. Уфа | 8(3472)92-58-92 |
| | 8(495)786-65-05 | г. Чебоксары | 8(903)345-03-77 |
| | 8(926)234-63-50 | <u>Региональные представители в странах СНГ</u> | |
| | 8(910)440-14-09 | Беларуссия г. Могилев | 8-10-375-296-51-10-80 |
| | 8(495)554-50-98 | Молдова г. Кишинев | 8-10-373-22-54-55-06 |
| 8(495)543-72-72 | Украина г. Одесса | 8-10-38-097-231-35-47 | |



ИП Гаврилова Н.В.

Замок врезной

сувальдный повышенной секретности

“CLASS - GS - SM009”

ГОСТ 5089 - 97

Руководство по эксплуатации

1. Назначение замка

Замок врезной сувальдный повышенной надежности и секретности SM009 предназначен для наружных и внутренних дверей зданий и входных дверей в квартиры.

2. Техническая характеристика и описание

- 2.1. Замок устанавливается на деревянные и металлические двери, толщиной 40...60 мм.
- 2.2. Замок может монтироваться на правые и левые двери, открывающиеся как вовнутрь, так и наружу.
- 2.3. Ригель замка выполнен в виде 3^х стальных стержней \varnothing 12мм. Ход ригеля 22 мм за 2 полуоборота 2-бородочного ключа.
- 2.4. Кодовый механизм сувальдного типа обеспечивает более 100000 комбинаций.
- 2.5. Комплект сувальд размещается в специальных кассетах, что позволило обеспечить высокую точность механизма секретности и его надежность.
- 2.6. Замок запирается и отпирается 2-бородочным ключом, вставленным до упора снаружи двери или изнутри.
- 2.7. Детали замка защищены от коррозии защитными и защитно - декоративными покрытиями или выполнены из антикоррозийного сплава.
- 2.8. Габариты замка должны соответствовать рис. 1.

3. Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Замок | - 1 шт. |
| 2. Ключ | - 5 шт. |
| 3. Накладка декоративная | - 2 шт. |
| 4. Упаковка | - 1 шт. |
| 5. Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |

4. Установка замка

- 4.1. Перед установкой сделать в двери выборку под врезаемую часть замка. Выборка под замок должна быть по размерам больше самого замка, чтобы не было касания и упора замка о стенки двери. В процессе установки замка в двери не допускаются удары по корпусу и засову, поджатие крышки элементами крепления.
- 4.2. Установка декоративных накладок изнутри и снаружи должна обеспечивать свободное без перекосов вхождение ключа в корпус замка.
- 4.3. При закреплении запорной планки в косяке двери обеспечить свободное вхождение ригеля замка в соответствующее отверстие запорной планки.
- 4.4. После установки замка проверить его работоспособность неоднократным запираем и отпираем (первоначально при открытой двери).
- 4.5. Замок не рекомендуется устанавливать в двери, неплотно прилегающие к дверной коробке, и к которым необходимо прикладывать значительные усилия поджатия для заперения замка.
- 4.6. Не допускается разборка и доработка замка потребителем без согласования с фирмой-изготовителем.

5. Свидетельство о приемке

Замок CLASS-GS-SM009, номер ключа, соответствует требованиям технической документации и образцу-эталону и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Габаритно-присоединительные размеры

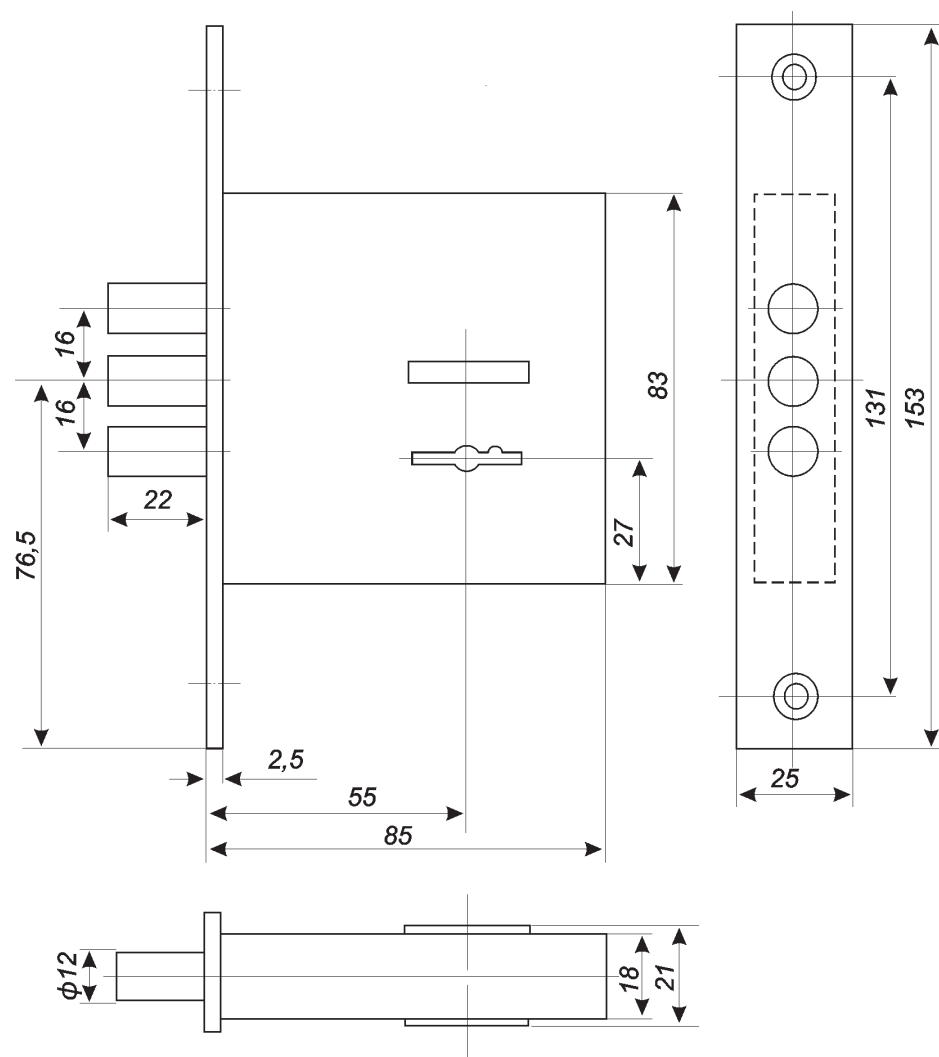


Рис. 1